


### 電子制御カーペット 形名 HC-3H

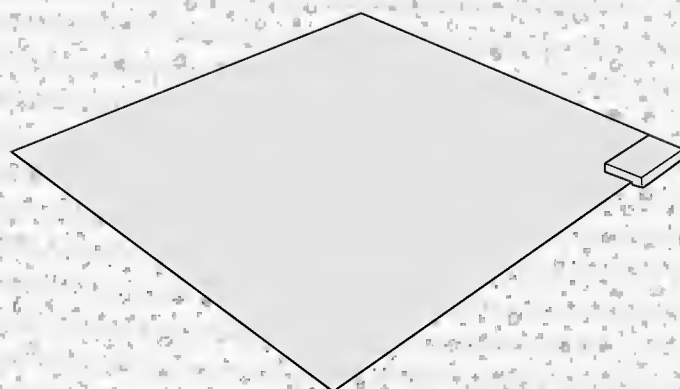




正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。  
ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。  
特に、安全上のご注意は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに「保証書」とともに必ず保存してください。

目次	ページ
<b>ご使用前に</b>	
●安全上のご注意	2
●知っておいていただきたいこと	4
●各部の名前と働き	5
●上手な使い方	6
<b>使い方</b>	
●カーペットを敷くときのお願い	7
●ご使用の順序	8

<b>お手入れ</b>	
●日常のお手入れのしかた	9
●ダニ退治のしかた	9
●保管のしかた	10
<b>困ったとき</b>	
●故障かな？と思ったら	10
●保証とアフターサービス	11
●仕様	11
●全国サービスネットワーク	裏表紙

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
- 『危険』『警告』『注意』の意味は次のようになっています。

 <b>危険</b>	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されるもの。
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるものおよび物的損害のみの発生が想定されるもの。

## 絵表示について



△記号は、危険・警告・注意を告げるものです。




○記号は、禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くの絵は具体的な禁止内容を表しています。（左図の場合は、分解や修理・改造の禁止）



●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。記号の中の絵は具体的な指示内容を表しています。（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください）

## △危険

低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。  
次のような方がお使いのときは特に注意してください。

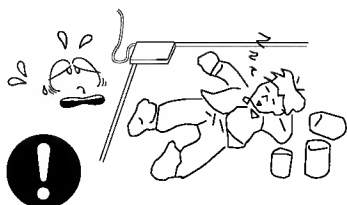


乳幼児、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。比較的低い温度（40～60℃）でも長時間、皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの原因となります。

低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。



ときどき体を動かすなど、注意して使用してください。

就寝用暖房器具として使用しないでください。

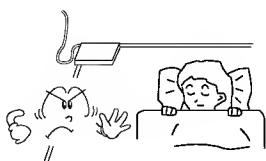

低温やけどの原因となります。


## ⚠警告

改造はしないでください。また、修理技術者以外の方は、分解や修理をしないでください。




火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。

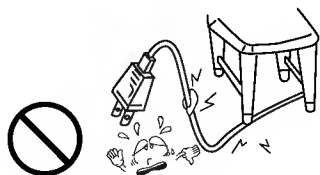


電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

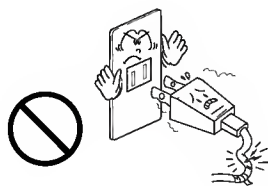


感電・ショート・発火の原因となります。

交流 100 V 以外では使用しないでください。

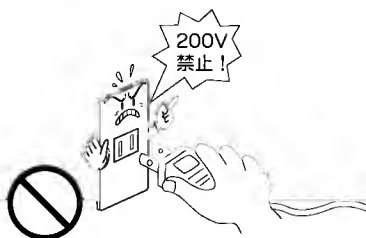

火災・感電の原因となります。


電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。

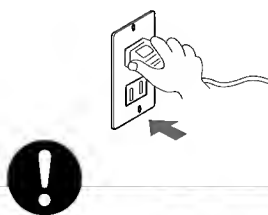

感電・ショート・発煙・発火の原因となります。


## ⚠注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

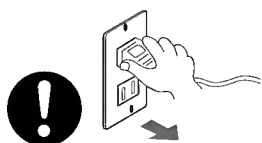

感電やショートして発火する原因となることがあります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

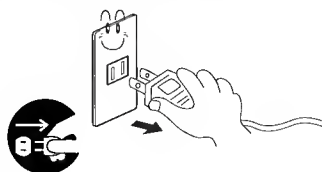


ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となることがあります。

アイロン台として使用したり、加熱物（ホットプレートやガスコンロなど）を置かないでください。



熱で本体を傷め発火する原因となることがあります。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

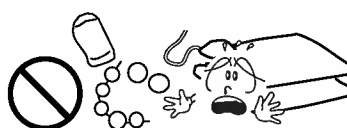


コントローラー部を傷め、過熱し火災の原因となることがあります。

## 安全上のご注意（つづき）


### ⚠注意

スプレー缶などを本体の上や近くに置かないでください。

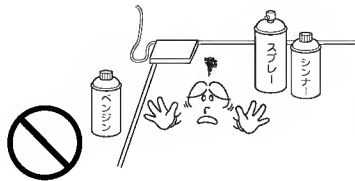


爆発や火災の原因となることがあります。

コントローラーに水やお茶をこぼさないでください。

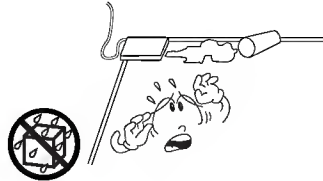


万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。

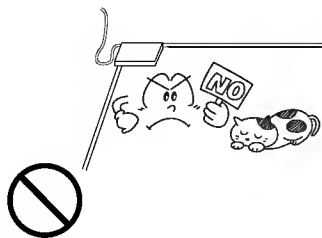


ペットが本体や電源コードを傷め、火災・感電の原因となることがあります。

座布団など保温性のよいものを長時間同じ場所に載せないでください。

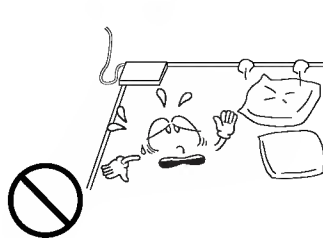


熱で置いたものや床材が、変色する原因となることがあります。また、本体の故障の原因や表面温度がぬるくなる原因となることがあります。

針やピンなどで刺したり、刃物で傷つけないでください。

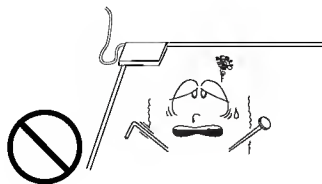

発熱体を傷め、火災・感電の原因となることがあります。

巻いたままや、折りたたんだままで使用しないでください。

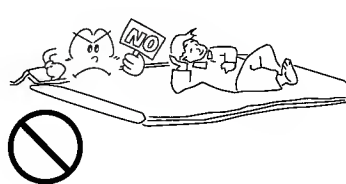


発熱体を傷め、火災・感電の原因となることがあります。

## 知っておいていただきたいこと

- 使い始めは、少しにおうことがありますが、ご使用にともない少なくなっていくます。
- 使い始めは、折りじわが目立つことがありますが、ご使用にともない少なくなっていくます。
- 使い始めは、遊び毛が出る場合があります。その場合は掃除機で吸い取ってください。掃除をするにともない少なくなっていくます。
- 新しい畳の上でお使いになると、カーペット本体の下の畳が変色することがあります。これは畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。
- 使用中、コントローラーが暖かくなりますが、故障ではありません。
- カーペット本体裏面は、すべり止め加工がしてあります。フローリング床などで本体がすべるのを軽減します。


# 各部の名前と働き

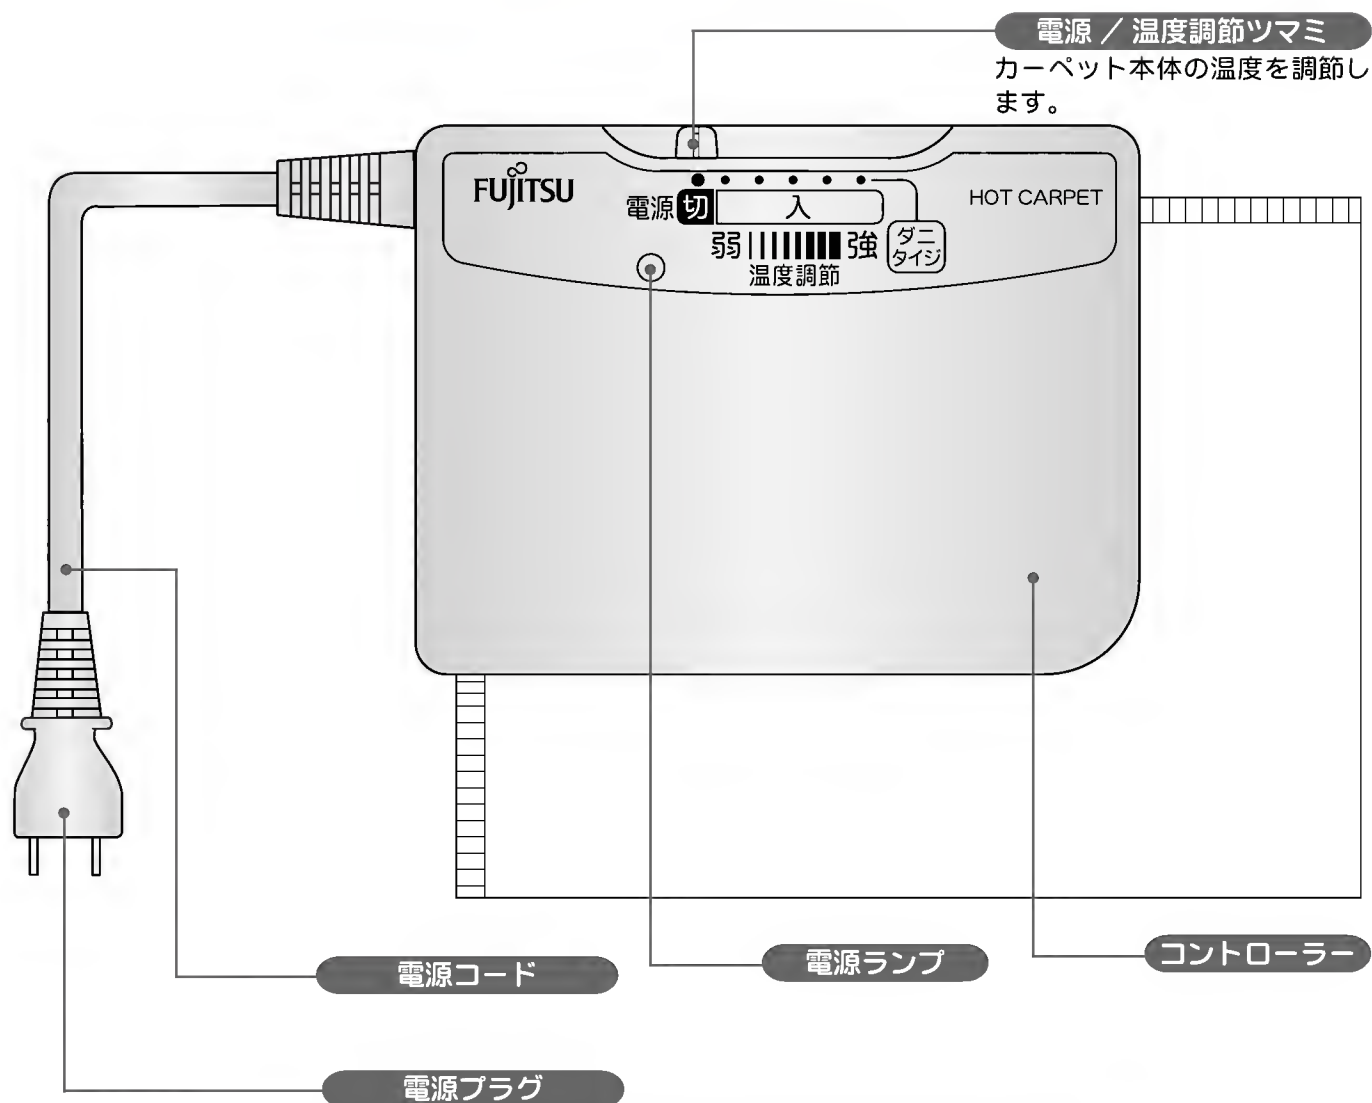

\*室温が高いときに電源 / 温度調節ツマミを「弱」に近い位置にすると、暖まらないことがあります。故障ではありません。  
通電開始後、しばらくしてもぬるく感じる場合は、電源 / 温度調節ツマミを「強」方向の位置に合わせてください。




# 各部の名前と働き (つづき)

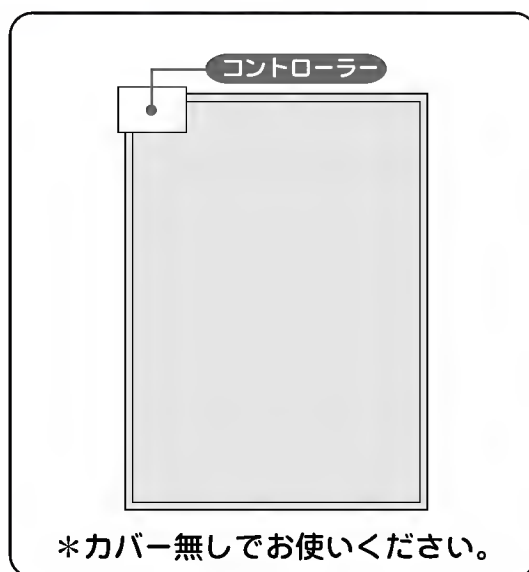

\*室温が高いときに電源／温度調節ツマミを「弱」に近い位置にすると、暖まらないことがあります。故障ではありません。  
通電開始後、しばらくしてもぬるく感じる場合は、電源／温度調節ツマミを「強」方向の位置に合わせてください。

## 上手な使い方

- 冷え込みの厳しいときは、ストーブなど他の暖房器具と併用してください。併用する場合は、カーペットから十分離してください。

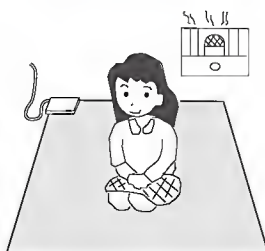

- ひざかけなどを併用すると、熱が逃げにくく効果的です。
- ひざかけなどは、電気暖房器以外の一般のものをお使いください。
- ひざかけを使わないときは、カーペットの上に置かないでください。



- カーペットの上に直接お座りください。座布団やクッションを使うと、熱が伝わりにくくなります。



- 板の間など熱が逃げやすい床面でご使用になる場合は、カーペット本体の下に毛足の長い一般のカーペットを敷いてください。



# 使い方

## カーペットを敷くときのお願い

平らな床面に広げて敷いてください。

### △注意



巻いたままや、折りたたんだままで使用しないでください。

- 発熱体を傷め、火災・感電の原因となることがあります。

- 水のかかりやすい場所、玄関口など土足で上がる場所などでは絶対に使用しないでください。


＊次のような場所でご使用になると敷物や床面に変色・変形・割れ・すき間が生じることがありますので直接敷かないでください。

＊カーペット本体の下全体に毛足のない一般のカーペット、フェルト、毛布などを敷いて断熱してください。

- 熱に弱い敷物の上。
- 熱に弱い床材（ビータイル、フローリング、寄せ木や白木の床面、塩化ビニールなどプラスチックシート貼りの床面）の上。

## 家具を置くとき

- 脚の細いものや、とがったものは、カーペットを傷めますから、必ず当て板を敷いてください。

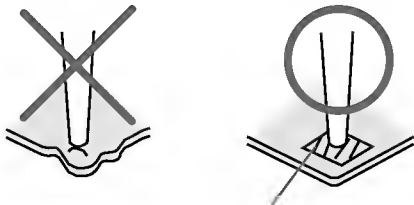

当て板（5～10cm角・厚さ1cm以上）


※床面5cm角4脚のテーブルを置く場合、約200kgの重さまで耐えられます。

### お願い

- ピアノ、タンスなどの重い物やキャスター（車）の付いた椅子は載せないでください。

## 毛足のあるカーペットの上で使用するとき

- お手持ちのタオルや毛布を下に敷いたり、市販のカーペットのズレ防止用品（ネット、マット、スプレー等）をお使いください。カーペット本体が移動したり、盛り上がりたりするのを軽減します。

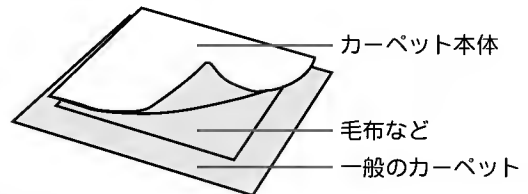


### お願い

- 床暖房の上では使用しないでください。
- カーペットの上に畳やフローリング材等を設置しないでください。

# 使い方

## ご使用の順序


### 1 カーペットを広げて敷きます。

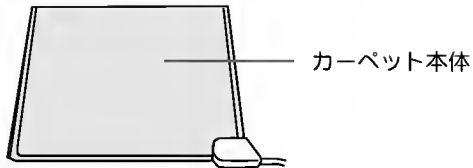


### 3 電源／温度調節ツマミをお好みの位置（「弱」～「強」）に合わせます。

●電源ランプが点灯します。

※室温が高いときに電源／温度調節ツマミを「弱」に近い位置にすると、暖まらないことがあります。故障ではありません。通電開始後、しばらくしてもぬるく感じる場合は電源／温度調節ツマミを「強」方向の位置に合わせてください。

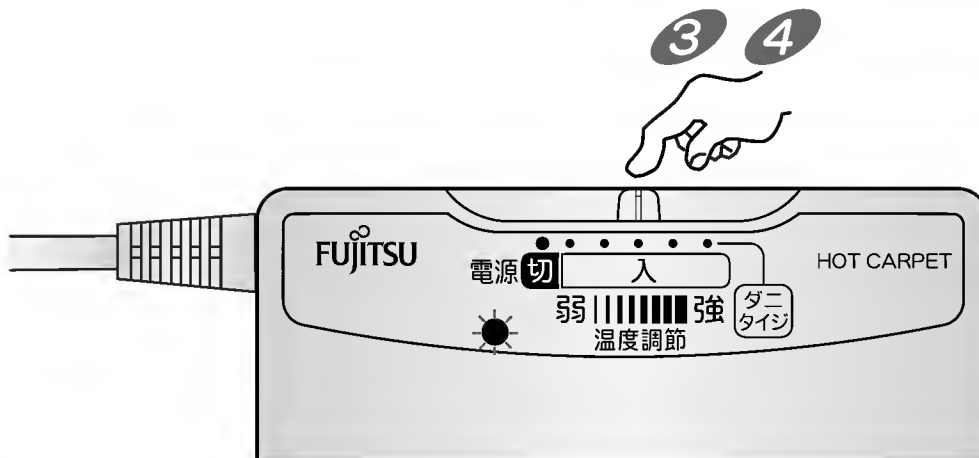

### 2 電源プラグをコンセントの奥までしっかり差し込みます。

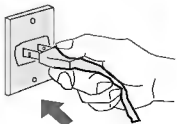

コンセント（交流 100V）

#### ⚠警告




交流 100V 以外では使わないでください。

●火災・感電の原因となります。

### 4 使い終わりましたら

●電源／温度調節ツマミを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

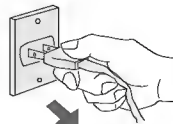

#### ⚠注意



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

#### お願い

- コントローラーの上に座布団など保温性のよいものを載せないでください。
- 熱いやかんなどを載せないでください。
- 他の熱器具をカーペットの上で使用しないでください。
- 火のついたタバコを落とさないでください。
- ご家庭での室内暖房以外の用途には使わないでください。



# お手入れ

## 日常のお手入れのしかた

※カーペット本体は、水洗いやドライクリーニング、シャンプークリーニングはできません。

◆お手入れの前に必ず電源プラグを抜いてください。

### ① 表面のホコリを取ります。

- 掃除機でホコリや遊び毛を取ってください。



※使い始めは、遊び毛が出ますが、掃除をするにともない徐々に少なくなっていくます。

### ② 汚れた所をふき取ります。

- 台所用中性洗剤（食器用）をぬるま湯に溶かし、布に含ませ、よくしぼってから汚れを毛並にそってふき取った後、タオルなどで洗剤を十分にふき取ってください。

### ジュースやコーヒーをこぼしたとき

- 乾かないうちにティッシュペーパーや、柔らかい布で吸い取り、その後ぬるま湯に浸した布をよくしぼってふき取ってください。ぬれたままにしておきますと、カーペット本体やその下の畳や床にシミが付くことがあります。



### お願い

- ベンジン・シンナー・漂白剤などは使用しないでください。
- コントローラーは、ぬらさないようにしてください。
- お手入れ後は、十分乾燥させてください。

## 市販のカーペットクリーナーを使う場合

- カーペットクリーナーの「ご使用方法」に従ってください。


## ダニ退治のしかた

◆ダニは熱と乾燥が苦手です。カーペットを暖めて、表面を掃除機で掃除します。

### 1 カーペットを広げて、電源プラグをコンセントに差し込みます。

### 2 電源 / 温度調節つまみを「強 / ダニタイジ」にします。

### 4 掃除機で掃除します。

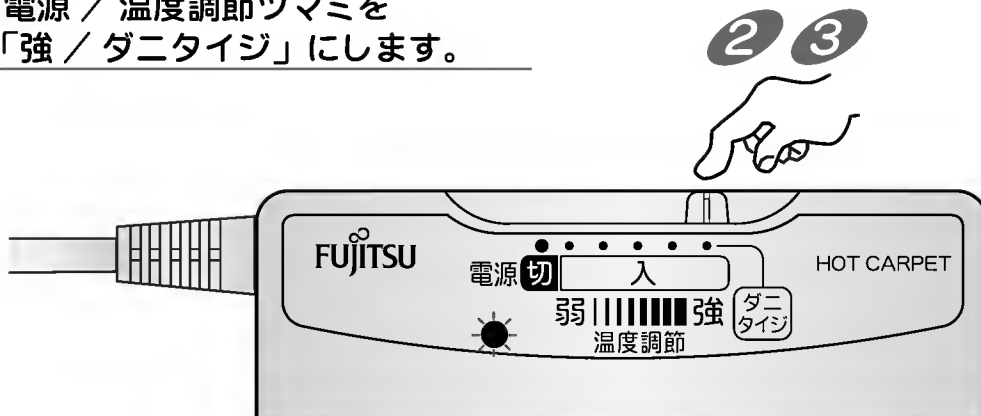

### 3 約40分後、電源 / 温度調節つまみを「切」にします。

# お手入れ

## 保管のしかた

◆シーズンオフなどで収納されるとき。


### ① 汚れている所をふき取ります。

- 食物のカスや汁などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因となりますのでよく取り除いてください。

### ② 湿気を除去します。

- 電源 / 温度調節ツマミを「強」にして約3時間通電します。

### ③ 図のように折りたたみます。(4折り)

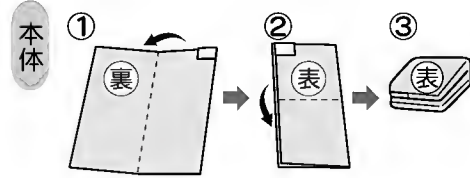

### ⚠注意



ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

- コントローラー部を傷め、過熱し火災の原因となることがあります。

### お願い

- カーペットは湿気の少ない場所に保管してください。なお、折りたたんだカーペットの上に重い物を置かないでください。

# 故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前にもう一度お調べください。

このようなとき		お調べください	参照ページ
暖かくならない	電源ランプが消灯	●電源プラグが確実に差し込まれていますか？	8
		●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	—
	電源ランプが点灯	●電源 / 温度調節ツマミが「弱」に近い位置になっていませんか？	5・8
		●コントローラーの上に保温性のよいものが載っていませんか？	8

■電源コード、電源プラグは、ときどき点検してください。

- 電源コードの被ふくが傷んでいる。
- 使用中、電源コード、電源プラグの一部が熱い。
- 使用中、電源コードを曲げたり、伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする。



- 電源コード、電源プラグが傷んでいます。直ちに電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

※お買上げから数シーズン(3~5年)たちましたら、ご使用上支障がなくても安全のため、販売店に点検をご相談ください。

# 保証とアフターサービス

保証書	●お買上げの際に、所定事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保存してください。
保証期間	●保証期間は、お買上げ日より1年間です。 ●無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。
保証期間経過後の修理	●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。当社は販売店からの注文により補修用性能部品を販売店に供給します。
補修用性能部品の保有期間について	●当社はこの電子制御カーペットの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年保有しています。 ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
ご贈答品などで購入店に修理依頼ができない場合	●お近くの当社製品取扱店か、裏表紙の全国サービスネットワークに記載されているお近くの当社サービス窓口へご相談ください。

修理を依頼される時	<ul style="list-style-type: none"> <li>●形名…保証書に書いてあります。</li> <li>●症状…できるだけ詳しく</li> <li>●お買上げ年月日…保証書に書いてあります。</li> <li>●お名前、ご住所</li> <li>●電話番号</li> <li>●道順…付近の目印も</li> </ul>
-----------	--

## 仕様

形名		HC-3H	
本体	定格	交流100V・100W	
	表面材質	ポリエステル70%、アクリル30%	
	電源コード	1.5m	
	寸法	65cm×92cm	
	質量	約1.2kg	
温度調節目盛		強	(中)
表面温度		約45℃	約36℃
消費電力量(1時間あたり)		約56Wh	約40Wh
電気代(1時間あたり)		約1.3円	約0.9円

※表面温度および消費電力量は、日本電機工業会の測定方法に基づいて測定した値です。実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態により多少異なります。

- 表面温度：室温 20℃で、畳の上に電子制御カーペットを一枚に広げ、3kg荷重を加えた状態での測定値です。
- 消費電力量：室温 15℃で、畳の上に電子制御カーペットを一枚に広げ、5時間通電したときの平均値です。
- 電気代：1kWh 当たり 23 円（税別）として、消費電力量をもとに算出しています。電気代の目安としてください。

# 全国サービスネットワーク

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などでお困りの場合は、最寄りの当社サービスセンターへご相談ください。

テレホンサービス ☎044 (857) 3000、☎072 (332) 3841

URL <http://www.fg-cs.co.jp>

## 東 日 本 地 区

### ●サービスコールセンター-東日本

北海道全域・青森・  
秋田・岩手・宮城・  
山形・福島地区

☎ 022 (239) 5233 (代)  
FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

#### サービスセンター

北海道 ☎011 (241) 4622 (代) 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13丁目9番地の1世本ビル  
青 森 ☎017 (722) 9012 (代) 〒030-0813 青森市松原1-5-5サンシャインプラザ松原B-101  
秋 田 ☎0188 (67) 1281 (代) 〒010-0972 秋田市八橋田五郎1-12-51  
盛 岡 ☎019 (638) 5130 (代) 〒020-0891 岩手県紫波郡矢野町流通センター南3丁目9番5号  
仙 台 ☎022 (239) 5106 (代) 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3丁目5番5号  
山 形 ☎023 (645) 6330 (代) 〒990-0832 山形市城西町4-20-31  
郡 山 ☎024 (922) 5570 (代) 〒963-8851 郡山市開成2丁目37番23号

## 首 都 圏 地 区

### ●サービスコールセンター-東京

#### 東京地区

☎ 03 (3856) 6091 (代)  
FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

#### サービスセンター

東京第一 ☎03 (3864) 9331 (代) 〒111-0051 東京都台東区蔵前4丁目18番6号蔵前柴田ビル  
東京第二 ☎0422 (53) 6709 (代) 〒180-0014 武蔵野市関前3丁目15番10号  
多 摩 ☎0426 (36) 5697 (代) 〒192-0914 八王子市片倉町311-1リーベ片倉1階

### ●サービスコールセンター-東京 (東京以外の地区)

新潟・群馬・栃木・  
茨城・埼玉・千葉・  
神奈川・静岡・山梨・  
長野地区

☎ 044 (861) 7700 (代)  
FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

#### サービスセンター

新 潟 ☎025 (271) 2251 (代) 〒950-0863 新潟市卸新町1丁目842番地28  
高 崎 ☎027 (328) 0711 (代) 〒370-0831 高崎市新町6番19号  
宇都宮 ☎028 (662) 8221 (代) 〒321-0912 宇都宮市石井町2578番地  
大 宮 ☎048 (668) 4812 (代) 〒330-0031 さいたま市吉野町2丁目202番地1号  
千 葉 ☎043 (266) 6151 (代) 〒260-0843 千葉市中央区末広5丁目11番9号  
柏 ☎0471 (67) 7163 (代) 〒277-0023 柏市中央1丁目9番2号久保ビル  
横 浜 ☎045 (944) 3900 (代) 〒224-0007 横浜市中区南5丁目18番53号  
川 崎 ☎044 (861) 7825 (代) 〒213-8502 川崎市高津区末長1116  
静 岡 ☎054 (237) 8859 (代) 〒422-8034 静岡市高松2丁目17番33号  
浜 松 ☎053 (464) 0068 (代) 〒435-0048 浜松市上西町35-5  
松 本 ☎0263 (27) 3246 (代) 〒390-0843 松本市高宮南8丁目12番地松本丸和ビル1階

## 中 部 ・ 近 畿 地 区

### ●サービスコールセンター-大阪

富山・石川・福井・  
岐阜・愛知・三重・  
滋賀・京都・大阪・  
兵庫・奈良・和歌山  
地区

☎ 072 (332) 3311 (代)  
FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

#### サービスセンター

金 沢 ☎076 (291) 2354 (代) 〒921-8014 金沢市糸田1丁目71番地  
名古屋 ☎052 (775) 1847 (代) 〒465-0028 名古屋市名東区猪高台1丁目1315番地  
三 重 ☎059 (232) 7407 (代) 〒514-0102 津市栗真町屋町1709番地  
京 都 ☎075 (931) 0486 (代) 〒601-8213 京都市南区久世中5-2-16本館ビルグラウンド  
松 原 ☎072 (332) 3603 (代) 〒580-0004 松原市西野々2丁目1番45号

## 中 国 ・ 四 国 地 区

(サービスコールセンター-大阪で受け付けます)

岡山・広島・鳥取・  
島根・山口・徳島・  
香川・愛媛・高知  
地区

☎ 072 (332) 3311 (代)  
FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

#### サービスセンター

岡 山 ☎086 (244) 4217 (代) 〒700-0924 岡山市大元2-4-3ヤマシタ大元ビル1階  
広 島 ☎082 (503) 5118 (代) 〒733-0034 広島市西区南観音町17番9号  
松 江 ☎0852 (21) 9014 (代) 〒690-0015 松江市上乃木9-2-17シェルプラン102  
高 松 ☎087 (885) 1111 (代) 〒761-8084 高松市一宮町258番の1  
松 山 ☎089 (934) 0857 (代) 〒790-0952 松山市朝生田町7-1-32

## 九 州 地 区

### ●サービスコールセンター-福岡

福岡・佐賀・長崎・  
熊本・大分・宮崎・  
鹿児島・沖縄地区

☎ 092 (542) 0500 (代)  
FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

#### サービスセンター

福 岡 ☎092 (552) 1435 (代) 〒815-0031 福岡市南区清水2丁目9番29号  
北九州 ☎093 (921) 4572 (代) 〒802-0064 北九州市小倉北区片野4丁目3-18木村ビル1階  
熊 本 ☎096 (360) 3981 (代) 〒862-0913 熊本市尾の上4丁目11-47号ミヒロビル  
大 分 ☎097 (558) 1524 (代) 〒870-0907 大分市大津町1-14-2  
鹿児島 ☎099 (254) 6505 (代) 〒890-0073 鹿児島市宇宿3丁目17番13号

\*住所・電話番号は変更になることがありますので  
ご了承ください。

(平成14年6月現在)

**FUJITSU**

株式会社 富士通ゼネラル

〒213-8502 川崎市高津区末長1116番地



愛情点検

長年ご使用の電子制御カーベットの点検を！

このような症状はありませんか？

- 「弱」目盛にしてもカーベット本体が異常に熱いとき。
- ときどき暖かくなならないとき。
- 電源コード、電源プラグ、コンセント、  
コントローラーが異常に熱いとき。
- カーベット本体が破れたり、すり切れたとき。
- 通電中にこげくさいニオイがする。
- その他の異常や故障がある。



ご使用の中止  
故障や事故防止のため、  
すぐに電源プラグをコン  
セントから抜いて、お買  
上げの販売店または当社  
サービス窓口にて点検・修  
理をご依頼ください。